BREL HOME

# INSTALLATIE HANDLEIDING

## Juno motoren

Deze handleiding is geschikt voor de volgende type motoren:

- BJE24TD
- BJE24TR

Lees de handleiding alvorens je begint met de installatie. Als de instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot defecten welke niet onder garantie kunnen worden geclaimd.

Bezoek onze website www.brel-home.com voor meer informatie

Scan de QR-code om de handleiding en instructie video's te bekijken

## Inhoudsopgave


| | |
|---|---|
| Waarschuwingen | 2 |
| Bedrading | 3 |
| Installatie en opladen van de motor | 3 |
| Besturen met de BREL HOME app | 3 |
| Technische data Juno motoren | 4 |
| Functies handzender | 4 |
| Eerste installatie van de motor | 5 |
| Instellingen wijzigen | 7 |
| Functies van de P1 toets | 11 |


## Waarschuwingen

**Conformiteit Verklaring**

Dit product voldoet aan de essentiële eisen van de volgende Europese richtlijnen:

**Richtlijn voor Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU:** Voldoet aan de eisen voor radiocommunicatie, zoals veiligheid, gezondheid, en efficiënt gebruik van het radiospectrum.

**Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU:** Voldoet aan normen voor elektromagnetische emissies en immuniteit om storingen te voorkomen.


**Richtlijn voor Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS) 2011/65/EU:** Het product voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen.

**Richtlijn voor Machinerichtlijn (MD) 2006/42/EC:** Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor het ontwerp en de fabricage van machines, inclusief mechanische en elektrische veiligheid.

**Opmerking: Dit document is een samenvatting. Raadpleeg de volledige conformiteitsverklaring voor gedetailleerde informatie.**



## Bedrading

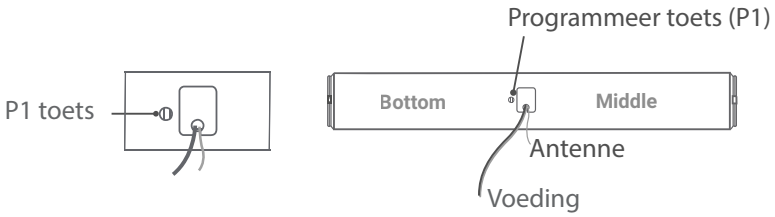


## Installatie en opladen van de motor

**Deze installatie is meestal al uitgevoerd in de fabriek.**

De motor heeft een **Middle** motor (voor het tussenprofiel) en een **Bottom** motor (voor het onderprofiel). Zorg ervoor dat de juiste zijde van de motor is verbonden met het juiste profiel. **Indien dit niet goed is, zal de motor niet goed werken.**

De motor moet opgeladen worden met een externe 12V accu (DC-1201, DC-1277, DC-1278, DC-1329 of DC-1330) of met een transformator (DC-201, DC-202, DC-203, DC-232W of DC-233W).

## Besturen met de BREL HOME app

De Juno motoren kunnen in combinatie met een Home Box bediend worden met je mobiele telefoon. De Home Box Mini is een USB WiFi dongel, Home Box Duo is een WiFi hub RS485 geschikt voor mono- en bi-directioneel en de Home Box Ultra is met WiFi en UTP/PoE.

In deze App kun je tijdfuncties en scenario's maken. De BREL HOME app kan verbonden worden met Siri, Google Home en Alexa.






## Technische data van de motor

| | BJE24TD | BJE24TR |
|---|---|---|
| Ingaand | JST male | JST male |
| Werkspanning | 12V | 12V |
| Laadspanning | 12V | 12V |
| Vermogen | 8W | 8W |
| Amperage | 0.63A | 0.63A |
| Kracht (Nm) | 0.6 | 0.6 |
| Toeren (Tpm) | 34 | 34 |
| Lengte motor (mm) | 320 | 320 |
| Diameter motor (mm) | 24 | 24 |
| Diameter motorkop (mm) | 24 | 24 |
| Antenne (mm) | 170 | 170 |
| Kabel (mm) | 350 | 350 |

Voor alle Juno motoren gelden de volgende specificaties:

| | |
|---|---|
| Frequentie | 433 MHz |
| Bereik | 25m binnenruimte tot 100m buitenruimte |
| Capaciteit | 10 kanalen of zenders |
| IP waarde | IP20 |
| Werktemperatuur | -10°C tot +85°C |

## Functies handzender

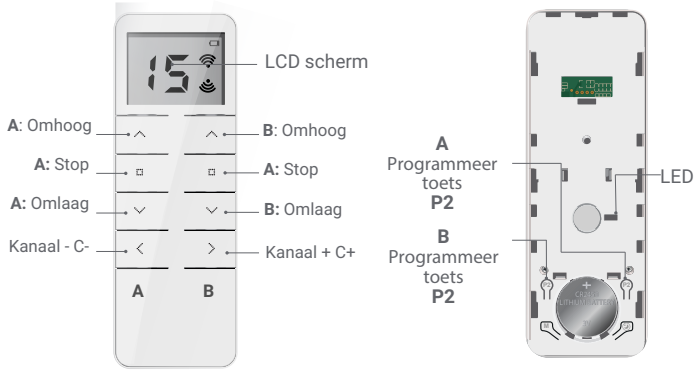



**Er zijn twee P2 toetsen P2 toets A refereert aan bedieningskant A en P2 toets B refereert aan bedieningskant B.**

**Zijde A is de programmeerzijde.**

## Het programmeren van de eerste afstandsbediening/kanaal

De afstandsbediening kan op 15 kanalen uitzenden en dus ook meerdere motoren aansturen. Kies daarom eerst het gewenste kanaal bij het desbetreffende product/motor. Kies een vrij kanaal. Wij adviseren 1 motor per kanaal.

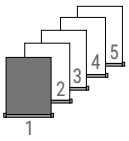


De afstandsbediening heeft een kanaal 0. Alle motoren die op kanaal 1-15 zijn geprogrammeerd staan automatisch op kanaal 0.

Wanneer achteraf blijkt dat u bij een product het verkeerde kanaal hebt geprogrammeerd, ga dan naar **Resetten naar fabrieksinstellingen.**

▶ **Selecteer het gewenste kanaal**

## Stap 1 Verbinding tot stand brengen

Indien je niet binnen 10 seconden begint met programmeren dan zal de motor uit de programmeer modus gaan.

Tijdens het programmeren dien je de toets kort in te drukken. Indien u deze lang dient vast te houden staat dit vermeld

De motor bevestigt iedere afgeronde stap met een op en neer beweging (↕)

Als een procedure niet gaat zoals gepland, wacht dan 20 seconden en begin dan opnieuw.




Houd de P1 toets ingedrukt totdat de motor op/neer beweegt.


Houd de stop toets ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt.

afstandsbediening/ kanaal is toegevoegd

Als er GEEN eindposities zijn ingesteld dan zal de motor in de puls mode bewegen. Ga dan naar stap 3.
Als er eindposities zijn ingesteld controleer dan de eindposities. Indien juist ga dan naar stap 5.
Waarschuwing: Als de eindposities niet goed zijn ga dan naar optie A

## Stap 2 De draairichting omdraaien (alleen indien deze niet goed is)

Alleen mogelijk indien er geen eindposities zijn ingesteld

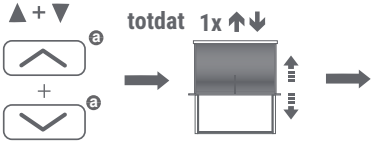


Druk tegelijk de **OP** en **NEER** toets in, totdat de motor op/neer beweegt.

De draairichting van de motor is aangepast.


Indien geen reactie controleer of de handzender geblokkeerd is.

## Stap 3 Het instellen van de eindpositie

Om de motor één stapje te bewegen: druk kort op de **OP** of **NEER** toets

Om de motor continue te bewegen: druk 3 seconden op de **OP** of **NEER** toets (LET OP! Druk tijdig op **STOP**)

### Instellen van de gewenste bovenpositie BJE24TD

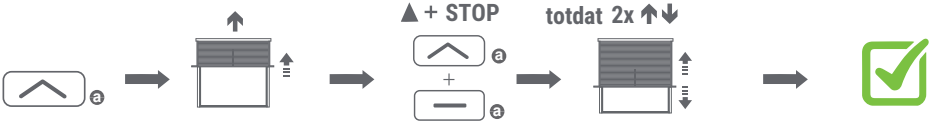



Gebruik de bedieningsknoppen om de bovenlat en tussenlat op de gewenste **bovenste** positie te zetten. Let op! Hiermee bepaal je ook de afstand van het pakket.

Druk tegelijk op de **omhoog** en **stop** toets totdat de motor 2x op/neer beweegt

De bovenste positie is ingesteld

### Instellen van de gewenste onderste positie BJE24TD

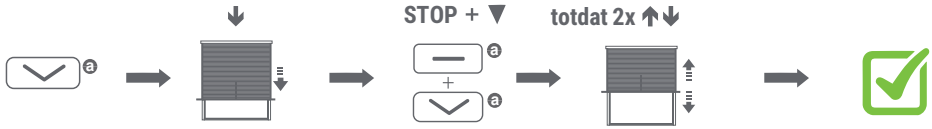



Gebruik de bedieningsknoppen om eerst de onderlat op de gewenste **onderste** positie te zetten. Druk 3s. op de de rechter toets omlaag om het tussenprofiel naar beneden te laten lopen. Deze stopt vanzelf.

Druk tegelijk op de **stop** en **omlaag** toets totdat de motor 2x op/neer beweegt

De onderste positie is ingesteld

### Instellen van de gewenste bovenpositie BJE24TR

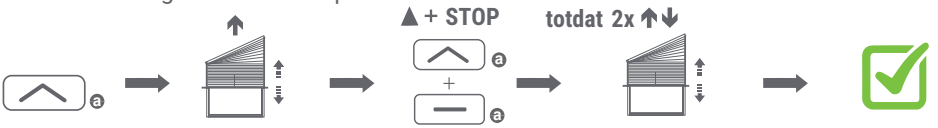


Gebruik de bedieningsknoppen om de tussenlat en onderlat op de gewenste **bovenste** positie te zetten

Druk tegelijk op de **omhoog** en **stop** toets totdat de motor 2x op/neer beweegt

De bovenste positie is ingesteld

### Instellen van de gewenste onderste positie BJE24TR




Gebruik de bedieningsknoppen om tussenlat horizontaal te zetten en onderlat op de gewenste **onderste** positie te zetten

Druk tegelijk op de **stop** en **omlaag** toets totdat de motor 2x op/neer beweegt

De onderste positie is ingesteld

**De motor is nu klaar voor gebruik**

Als u niet tevreden bent met de ingestelde eindposities, ga dan naar optie A, of naar het **Resetten van de motor.**

# Instellingen wijzigen

## Het aanpassen van de bovenste positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is controleer de lockfunctie of reset de motor




Houd stop en omhoog ingedrukt totdat de motor op/neer beweegt.

Ga met de tussenlat en onderlat naar de nieuwe bovenste positie

Houd stop en omhoog ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt.

De bovenste positie is aangepast

## Het aanpassen van de onderste positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is controleer de lockfunctie of reset de motor




Houdtstop en omlaag ingedrukt totdat de motor op/neer beweegt.

Ga naar de nieuwe onderste positie

Houd stop en omlaag ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt.

De onderste positie is aangepast

## Draairichting veranderen




P2
Druk op P2 ( 1 puls en 1 piep)

1x
UP
Omhoog
(1 puls en 1 piep)

1x

Omlaag
(1 puls en 1 piep)

De draairichting is aangepast

## Snelheid veranderen




Druk P2 en de motor beweegt op/neer

Druk 1x omhoog

Druk 1x omhoog

Druk 1x omlaag

Druk 1x omlaag

De snelheid van de motor is verhoogd


De snelheid van de motor is verlaagd

**De motor staat ingesteld in de hoogste snelheid en de slow stop is geactiveerd**

**Om de slow stop te deactiveren moet de motor eerst in de laagste snelheid staan. Doordat de motor in de hoogste snelheid staat moet je eerst de snelheid 2x verlagen om de motor in de laagste snelheid te zetten. Daarna verlaag je de snelheid nog 1x om de slow stop te deactiveren. Om de slow stop weer te activeren verhoog je de snelheid 2x totdat de motor in de hoogste snelheid staat. Daarna verhoog je de snelheid nog 1x om de slow stop te activeren.**

## Instellingen wijzigen

### Pulsmode

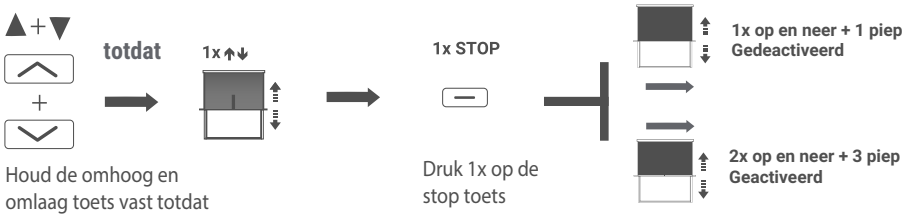


Houd de omhoog en omlaag toets vast totdat de motor op/neer

Druk 1x op de stop toets


### Het aanmelden van een extra afstandsbediening/kanaal

**Alleen mogelijk indien de eindposities zijn ingesteld**

**a** = Bestaande afstandsbediening/kanaal

**b** = Nieuwe afstandsbediening/kanaal

### Via de bestaande zender




Druk op de **P2** van A toets. De motor beweegt op/neer

Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer

Druk op de P2 van B toets. De motor beweegt op/neer

Afstandsbedienin g/kanaal b is toegevoegd

**Begin bij de zender of kanaal waar de motor op geprogrameerd staat**

**Om een zender/kanaal te verwijderen herhaal de procedure**

### Via P1 toets **(Indien de oude zender kwijt of kapot is)**




Druk op de P1 totdat de motor op/neer

Druk stop B totdat de motor 2 keer op/ neer beweegt.

Een nieuwe afstandsbediening/kanaa l is toegevoegd

**Begin bij de zender of kanaal waar de motor op geprogrameerd staat**

**Om een zender/kanaal te verwijderen herhaal de procedure**

## Functies van de P1 toets kan worden gebruikt als bedieningsknop in geval van nood




**De motor beweegt omhoog, stopt of beweegt omlaag als u de P1 toets indrukt**

**Druk 1 keer kort op de P1 toets**

### Uitschakelen van de ontvanger




Houd de P1 toets vast tot de motor voor de 2de keer op/neer bewogen heeft. Om de ontvanger weer te activeren druk 1 keer kort op de P1

De ontvanger is uitgeschakeld

**Om opnieuw te activeren, druk eenmaal kort op P1.**

### Wisselen van de draairichting




Houd de P1 toets vast to de motor voor de 3de keer op-neer bewogen heeft.

De draairichting is omgedraaid

### Resetten naar fabrieksinstellingen





Houd de P1 toets vast tot de motor voor de 4de keer op/neer bewogen heeft.

Reset naar fabrieksinstellingen

**Om de motor opnieuw te programmeren ga naar stap 1**

## Stap 4 Instellen van de favoriete positie (indien gewenst)




Ga naar de Gewenste favoriete positie

Druk op de **P2** toets. De motor beweegt op/neer

Druk op de **STOP** toets. De motor beweegt op/neer

Druk op de **STOP** toets. De motor beweegt 2x op/neer

- **De favoriete positie kan voor de BJE24TD 2 keer ingesteld worden.**
- **Houd de stop toets 3 seconden ingedrukt om naar de favoriete positie te gaan.**
- **Herhaal deze procedure om de favoriete positie te verwijderen.**

## Instellingen wijzigen

### Het aanpassen van de bovenste positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is controleer de lockfunctie of reset de motor




Houd stop en omhoog ingedrukt totdat de motor op/neer beweegt.

Zet de bovenlat en de tussenlat op de nieuwe bovenposi-

Houd stop en omhoog ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt.

De bovenste positie is aangepast

### Het aanpassen van de onderste positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is controleer de lockfunctie of reset de motor




Houdtstop en omlaag ingedrukt totdat de motor op/neer beweegt.

Zet de onderlat en de tussenlat op de nieuwe

Houd stop en omlaag ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt.

De onderste positie is aangepast